

# SonoQR




## Lista de embalaje


La caja de este datáfono debe incluir las siguientes partes.

Por favor, verifica que estén completas al momento de desempaquetar:

- |                       |     |
|-----------------------|-----|
| (1) SonoQR + Base     | 1PC |
| (2) Cable de carga    | 1PC |
| (3) Manual de usuario | 1PC |



**SonoQR + Base**



**Cable de carga**



**Manual de usuario**

# Atención

## Precauciones al usar la batería ion de litio:

- No reemplaces la batería original por otros modelos.
- No desmontes, aplastes, perfores ni provoques un cortocircuito en la batería.
- Mantén la batería alejada del agua y del fuego.
- La batería solo puede almacenarse entre -20°C y 60°C.
- Manténla alejada de objetos metálicos y electrónicos para evitar cortocircuitos.
- Solicita el apoyo del fabricante para reemplazar la batería correctamente.

## Nota:

Cuando la batería llegue al final de su vida útil, debe eliminarse adecuadamente de acuerdo con los requisitos locales de protección ambiental, y no desecharse de forma irresponsable.

No limpies el dispositivo con alcohol u otros líquidos corrosivos.

# Atención

## **Declaración:**


Cualquier cambio o actualización en este datáfono puede dar lugar a modificaciones en los documentos en cualquier momento y sin previo aviso.

No desensambles el dispositivo por tu cuenta, de lo contrario no nos haremos responsables de la garantía ni del reemplazo del equipo.

## Especificaciones

Procesador	Procesador de alto rendimiento
Memoria	RAM: 16MB FLASH: 24MB / 136MB
Botones	Encendido/Apagado, volumen +, volumen -, tecla multifunción "M", Total: 4 botones
Tarjeta SIM	Compatible con 1 tarjeta MICRO SIM, compatible con tarjeta ESIM
Altavoz	Altavoz incorporado de 42 mm, 3W
Comunicación	4G Cat.1 Comunicación inalámbrica Wi-Fi (opcional)
Interfaz física	1 puerto USB Tipo-C (entrada de energía e intercambio de datos)
Batería	Batería de litio recargable incorporada: 3.7V / 2000mAh mAh
Puerto de carga	Interfaz estándar de carga USB Tipo-C
Fuente de alimentación	Input 5V/1A
Dimensiones	96 mm × 96 mm × 163 mm

## Apariencia del Producto

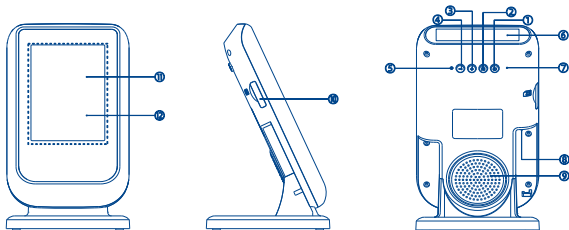

- |    |   |     |                         |
|----|---|-----|-------------------------|
| 1. | Botón de encendido                        | 7.  | LED                     |
| 2. | Tecla de función (M)                      | 8.  | Puerto USB Tipo-C       |
| 3. | Botón de volumen +                        | 9.  | Altavoz (40 mm, 3W)     |
| 4. | Botón de volumen -                        | 10. | Tarjeta Micro SIM       |
| 5. | Botón de reinicio                         | 11. | Pantalla LCD (opcional) |
| 6. | Pantalla digital de código de 7 segmentos | 12. | NFC (opcional)          |

# Carga



1. Inserta el adaptador de corriente con el cable USB en la interfaz de carga del datáfono (puerto USB).
2. Conecta el enchufe del adaptador de corriente a una toma de corriente.


## Indicador de carga:

1. Durante la carga: luz roja.
2. Carga completa: luz verde.

## ¡Aviso!

El datáfono no se encenderá si la batería está baja. Por favor, carga la batería tan pronto como la luz roja comience a parpadear.

# Instalar SIM Card

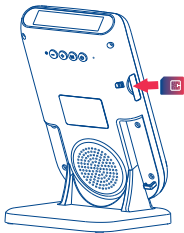

1. Retira la tapa protectora de la tarjeta SIM.
2. Deja descubierta la ranura para la tarjeta SIM, inserta la tarjeta con la superficie del chip orientada hacia el lado de los botones e introdúcela en la ranura (se sentirá un pequeño clic de retroceso al insertarla completamente).
3. Vuelve a colocar la tapa protectora de la tarjeta SIM.

## ¡Aviso!

- Para instalar o retirar la tarjeta SIM, asegúrate de que el dispositivo esté apagado, de lo contrario podrías dañar la tarjeta.
- La tarjeta SIM no debe tener pegatinas, etiquetas ni ningún otro material que altere su grosor, ya que esto puede dificultar su inserción o extracción.



# Encender y Apagar

## Encendido:

Presiona el botón de encendido “⏻” estando el datáfono apagado. Después de unos 3 segundos, la luz parpadeará, lo que indica que el encendido fue exitoso. En ese momento puedes soltar el botón de encendido.

## Apagado:

Presiona el botón de encendido “⏻” durante más de 3 segundos estando el datáfono encendido. Luego, suelta el botón para confirmar el apagado.

## ¡Aviso!

Si el datáfono no responde, presiona el botón de Reset para reiniciarlo.



O: Indica que la sustancia o elemento tóxico en todos los materiales homogéneos del componente está dentro de los límites especificados en la norma GB/T 26572-2011.

X: Indica que al menos un material homogéneo del componente contiene la sustancia o elemento tóxico por encima del límite especificado en la norma GB/T 26572-2011. Sin embargo, los componentes marcados con 'X' superan los límites debido a que actualmente no existe una tecnología alternativa madura en la industria.

## ¿Tienes dudas?

Visita nuestro Centro de Ayuda **ayuda.bold.co**  
o contáctanos a través de los siguientes  
canales:



Escríbenos a WhatsApp  
**316 624 0694**



Escríbenos al correo  
**[soporte@bold.co](mailto:soporte@bold.co)**



Visita  
**[www.bold.co](http://www.bold.co)**